TRESORE Трезор
НАСТОЯЩИЕ СЕЙФЫ®
ДЛЯ ДОМА, БАНКА И ОФИСА

127254 г.Москва, Огородный
пр-д, д. 5/2, офис 100-101,
Бизнес-центр "Промэнерго"
www.trezor.ru

diplomat

Инструкция для пользователя замка EDL

Наберите «С», «Ваш код», «#» (изначально установлен заводской код — «1-2-3»). Мелодичный сигнал означает, что код набран верно, прерывистый сигнал — что код набран неправильно. Набор неправильного кода **три** раза подряд при ошибке или попытке подбора приводит к блокированию (замок не реагирует на нажатие кнопок). Чтобы разблокировать замок необходимо набрать правильный код два раза подряд — «С», «Ваш код», «#», «С», «Ваш код», «#».

Как установить собственный код

· Откройте сейф. На внутренней стороне дверцы нажмите кнопку «М». На панели с кнопками загорится зеленый индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.

· Наберите свой цифровой код (от 6 до 17 цифр), нажмите кнопку «#». Мелодичный звуковой сигнал означает, что новый код установлен. Теперь сейф может быть открыт только новым кодом.

ВНИМАНИЕ! *Для проверки установленного кода при ОТКРЫТОЙ дверце сейфа поворотом ручки выдвиньте ригели, наберите установленный Вами код и, пока звучит сигнал, уберите ригели. Повторите процедуру, чтобы убедиться в работоспособности нового кода.*

· Закройте дверцу и поверните ручку.

Инструкция для пользователя замка EDL 21

Наберите «С» «Ваш код» «#» (изначально установлен заводской код — «1-2-3-4»). Мелодичный сигнал означает, что код набран верно, прерывистый сигнал — что код набран неправильно. Набор неправильного кода **пять** раз подряд при ошибке или попытке подбора приводит к блокированию (замок не реагирует на нажатие кнопок). Чтобы разблокировать замок необходимо набрать правильный код два раза подряд — «С» «Ваш код» «#», «С» «Ваш код» «#».

Как установить собственный код

(возможны два разных пользовательских кода)

Обязательно заранее запишите Ваш новый код, а запись надежно спрячьте — но не в сейф!

· Откройте сейф. На внутренней стороне дверцы нажмите кнопку «М». На панели с кнопками загорится зеленый индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.

· Нажмите кнопку «1», затем «#», введите свой новый код от 4 до 16 цифр, затем «#». Мелодичный звуковой сигнал означает, что новый код установлен. Теперь сейф может быть открыт только новым кодом. Для ввода второго кода необходимо после кнопки «М» нажать кнопку «2», далее аналогично: М 2 # 000000 #.

Можно изменить свой код и при закрытой дверце. Для этого нужно нажать кнопку «#», набрать действующий код, нажать «#» и ввести новый код, затем снова нажать «#». Для проверки наберите комбинацию открывания: «С» «Ваш код» «#». Мелодичный звуковой сигнал означает, что новый код установлен.

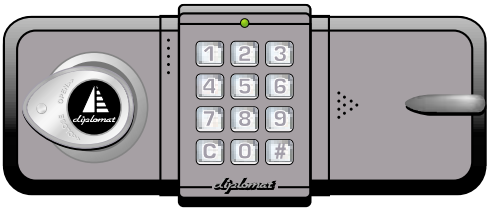

Замена батареек. Используются 4 щелочных (alkaline) батарейки типа АА (пальчиковые) напряжением 1,5 В. Для замены — сдвиньте вправо крышку на панели с кнопками. Установленный код/коды сохраняются в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках. Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с эксплуатацией замка, используйте только высококачественные батарейки.