



Инструкция к электронному замку с сенсорным экраном Diplomat TSL

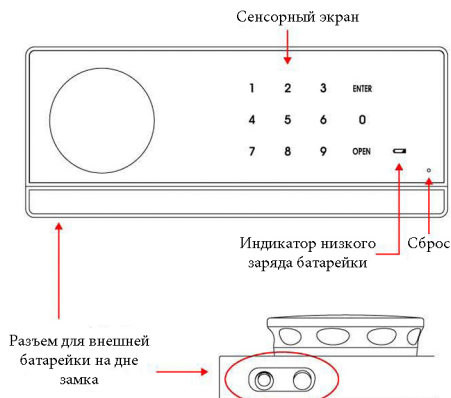

TSL Touch Screen Lock



Внутренняя сторона двери

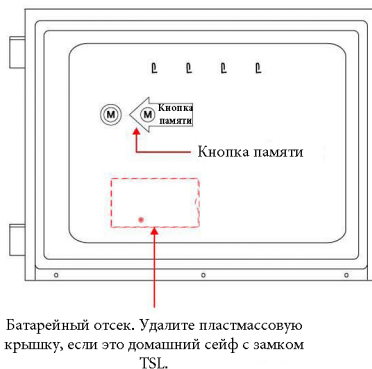

Как открыть сейф

Вставьте 4 батарейки (1,5В AA) в батарейный отсек с внутренней стороны двери. Заводской код: 1234

1. Коснитесь экрана (Прозвучит один короткий звуковой сигнал, появятся цифры).
2. Наберите код (Прозвучит один короткий звуковой сигнал).
3. Нажмите «OPEN» или коснитесь экрана (Прозвучит мелодичный сигнал).
4. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверь

Если на сейфе установлен замок TSL-K, поверните ключ по часовой стрелке на 360 градусов и выньте его.

Внимание!

1. Если набран неверный код, прозвучит три коротких сигнала
2. Если неверный код набран более 5 раз, замок заблокируется на 5 минут. Во время блокировки на экране будут появляться цифры, показывающие оставшееся время блокировки: 5,4,3,2,1

Как закрыть сейф

Домашний сейф(TSL): Закройте дверь, повернув ручку против часовой стрелки
Офисный сейф(TSL-K): Закройте дверь и поверните ключ против часовой стрелки на 360 градусов, чтобы вытащить его.
Если вы не хотите пользоваться ключом в замке TSL-K, необходимо повернуть металлический ключ по часовой стрелке



TSL



TSL-K



НАСТОЯЩИЕ
СЕЙФЫ®
для дома, банка и офиса

тел: (495) 722-1919

www.trezor.com



Инструкция к электронному замку с сенсорным экраном Diplomat TSL



Как ввести новый код

Возможен ввод до 5 различных кодов
Ввод 1го кода(выполняется при открытой двери):

- 1.Нажмите кнопку памяти на внутренней стороне двери. Прозвучит один короткий звуковой сигнал
2. Введите новый код последовательно. Код может содержать от 4 до 16 цифр, прозвучит короткий звуковой сигнал
- 3.Нажмите «ENTER». Прозвучит мелодичный сигнал

Пример:

Если новый код 2100, необходимо набрать «М» 2100 «ENTER».

Внимание!

Попробуйте открыть сейф новым кодом, чтобы подтвердить, что новый код принят.

Ввод дополнительных 4х кодов(выполняется при открытой двери):

2й: «М» 2 «ENTER» новый код «ENTER»

3й: «М» 3 «ENTER» новый код «ENTER»

4й: «М» 4 «ENTER» новый код «ENTER»

Как удалить второй-пятый коды

-Конкретный код:

«М» «ENTER» 2(3,4,5) «ENTER»

-Все коды одновременно:

«М» «ENTER» 0 «ENTER»

1й код может быть только изменен, удалить его нельзя.

Заряд батареек

Если заряда батареек не хватает, чтобы активировать замок, то при прикосновении к экрану на нем появляется предупредительный значок о низком заряде батареек(1,5B Alkaline батареек типа AA - 4 штуки)

Даже если батарейка полностью разряжена, код сохраняется в памяти замка.

Срок службы батареек: 1 год(при использовании сейфа до 3 раз в сутки).

Другие особенности

Функция сброса:

Если замок ни на что не реагирует, нажмите кнопку «RESET», надавив на кнопку тонкой иглой или любым другим подходящим по диаметру предметом.

Нет звука/сигналов On/Off:

Нажмите «М» 7 «ENTER»

Сигнализация:

Как только система подвергается воздействию ударов, вибрации или наклонов, то тут же срабатывает сигнализация и звучит сирена.

Включить сигнализацию:

«ENTER» 8 «ENTER»

Выключить сигнализацию:

Проведите операцию открытия замка.

Скрытые цифры:

При открывании сейфа для того, чтобы защитить код от подсматривания, скрытые цифры могут быть набраны до и/или после самого кода.

Аварийный источник питания:

Разъем для 9-ти вольной батареек расположен в левом нижнем углу замка.