


Инструкция к электронному замку Diplomat R3

diplomat 

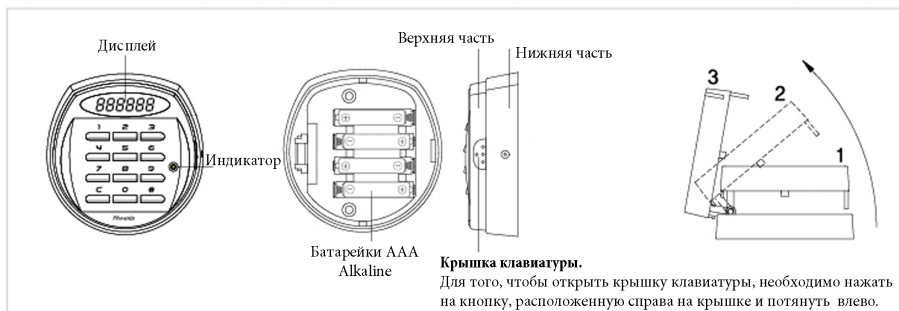

Крышка клавиатуры.

Для того, чтобы открыть крышку клавиатуры, необходимо нажать на кнопку, расположенную справа на крышке и потянуть влево.

Как открыть сейф

1. Нажмите кнопку «С».
2. Введите код(заводской код: 123456).
3. Нажмите кнопку «#»(прозвучит мелодичный сигнал, на дисплее высветится OPEnd).
4. Поверните ручку или ключ по часовой стрелке, пока играет мелодия и откройте дверцу.

Если введен неверный код, прозвучит 3 коротких звуковых сигнала.

Если неверный код введен более 5 раз, замок блокируется на 5 минут, при этом на дисплее мигает надпись Delay и звучит повторяющийся двойной звуковой сигнал.

Как закрыть сейф

Закройте дверь и поверните ручку по часовой стрелке.



Как сменить шифр замка

1. Нажмите кнопку «М» на задней панели дверцы.
2. Введите свой код
3. Нажмите кнопку «#»(прозвучит мелодичный сигнал, на дисплее высветится EntErd).

Пример:

Если новый код 450815, то необходимо нажать «М» 450815 «#».

Внимание! Обязательно проверьте правильность установки шифра при открытой двери сейфа - “закройте/откройте” замок не менее двух раз.



НАСТОЯЩИЕ
СЕЙФЫ®
для дома, банка и офиса

тел: (495) 722-1919
www.trezor.com



Инструкция к электронному замку Diplomat R3



Как установить конвейерный код

1. Для активации конвейерного кода необходимо задать второй код:
Нажмите: «М» 2 «#» второй код «#». При этом на дисплее высветится EntErd
2. Для активации конвейерного кода:
Нажмите: «М» 9 «#». При этом на дисплее высветится dUAL.
3. Чтобы открыть дверь в режиме конвейерного кода:
Нажмите: «С» первый код «#» второй код «#». При этом на дисплее высветится OPEnD.
4. Чтобы деактивировать конвейерный код:
Нажмите: «М» 9 «#». При этом на дисплее высветится 5ingLE.

Внимание!

При деактивации конвейерного кода, 2й код автоматически удаляется.

Замена батареек

Батарейки необходимо заменить, если:

1. При нажатии кнопки «С» появляется предупреждение о низком заряде батарейки(На дисплее высветится LObAtt
 2. Если при вводе правильного кода не открывается дверца сейфа.
- Срок службы батареек: 1 год(при использовании не более 3х раз в сутки). Используются батарейки 1,5В AAA Alkaline - 4 штуки.
- Даже если батарейка полностью разряжена код сохраняется в памяти замка.

Как скрыть код и отключить звук

Наберите: «М» 7 «#» При этом на дисплее высветится hldE
Чтобы вернуться к стандартным настройкам снова наберите «М» 7 «#»

Сигнализация

- Как только система подвергается воздействию ударов, вибрации или наклонов, то тут же срабатывает сигнализация и звучит сирена.
 - Сигнализация автоматически отключается при открытии двери сейфа
 - Сигнализацию необходимо включать заново после каждого открытия двери.
- Чтобы включить сигнализацию нажмите: «М» 8 «#». При это на дисплее высветится ALERt.
- Чтобы отключить сигнализацию:
Проведите операцию открытия сейфа.

Скрытые цифры

При отрывании сейфа, для того, чтобы защитить код от подсматривания, скрытые цифры могут быть набраны до и/или после самого кода